

1. Mät upp avståndet från avlämningspunkten vid gräsmattans kant till platsen på huset där fasadboxen skall sitta. I vissa fall har grävorna redan lämnat av tillräckligt med slang vid din avlämningspunkt och du kan då hoppa över punkt 2.
2. Åk sedan till Nybo bygdegård och hämta 14mm slang uppmärkt med "kundslang" och markeringsnät, kapa slang och nät 2 meter längre än du mätte upp i punkt 1. Om man tittar närmare på slangen så ser man att den är markerad med en meterskala och man ser därför enkelt hur många meter man tar. Tejpa ändarna av slangen när du kommer hem för att undvika att det kommer in smuts i den.



3. Gräv ett dike från tomtgräns till huset med ett djup på ca 40 centimeter. Försök se till att ha botten så plan som möjligt. Om du inte kan gräva helt rakt fram till huset utan måste svänga, tänk på att ta ut svängen ordentligt. Fiberslangen tål inte snäva böjar. Böjradien på slangen bör inte vara mindre än 30 cm. För att inte slangen skall skadas av omkringliggande sten, rekommenderas en grävbredd på tomten på ca 15-20 cm (spadbredd). Inom detta område får inga stenar finnas som pressar mot slangen så att den kan skadas.


# TUNA

## FIBERTEKNIK

Lägg markeringsbandet ca 10 cm ovanför slangen och lämna ca 1m överskott vid väggen och avlämningspunkten.



Gräv ned fiberslangen på ca 40 cm djup med plan schaktbotten och se till att inga vassa stenar ligger mot slangen.

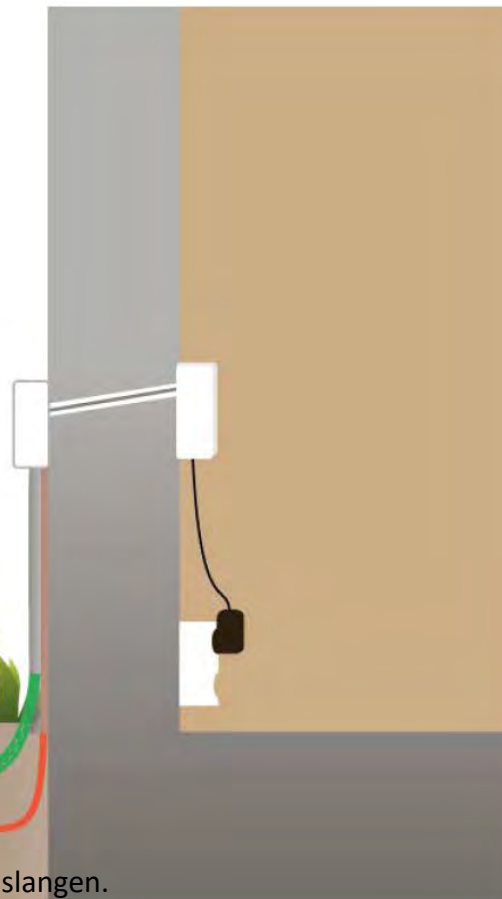

Slang finns att hämta vid Nybo bygdegård, eller prata med någon av våra grävare.